TESCOM

一般家庭用

^{マイナスイオン} **カールドライヤー**

品番:BIC31


取扱説明書

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。 販売店にて必ず記入を受け、大切に 保管してください。

お買い上げありがとうござい ました。

ご使用になる前に、この取扱 説明書を必ずお読みいただ き、正しくご使用ください。 お読みになった後は、お使い になる方がいつでも見られ るところに必ず保管してくだ さい。



もくじ



安全上のご注意 ……… 1・2



故障かな?と思ったら ……3 仕様………3



アフターサービスについて……4 保証書……………5



各部のなまえとはたらき ……6 使いかた …………… 7・8



お手入れのしかた ………9



安全上のご注意

- ●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や 他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- ●注意事項は次のように区分しています。



誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容を示します。

注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性 や物的損害のみの発生が想定される内容を 示します。

⚠警告



使用後は必ずメインスイッチを 「OFF」にし、電源プラグを コンセントから抜く。

火災・感電の恐れがあります。



定格電流15A以上のコンセントを単独で使う。 他の器具とコンセントを併用すると、 必ずする 発火・感電の恐れがあります。



電圧切替スイッチを「100V-120V」に合わせ て、200V-240Vのコンセントで使わない。

禁止

火災・ やけどの恐れ があります。 電圧切替 スイッチ 200V-240V 100V-120V

コンセントの差し込みがゆるいとき は使わない。

火災・ショート・感電の恐れがあります。

電源コードを傷つけない。(無理に曲げ ない・ねじらない・引っ張らない・重い ものをのせない・熱いものに近付けない・ 束ねない・挟み込まない・加工しない) 火災・感電の恐れがあります。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容 をお知らせするものです。



【】(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」 の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグを コンセントから抜く)



本体に電源コードを巻きつけない。

電源コードが断線し、火災・感電 やけどの恐れがあります。



長期間の使用や誤使用により、電源 コードが断線する恐れがあるため、次の 状態が確認されたときは使わない。

- 風が出たり出なかったりするとき。
- 電源コードがねじれて戻ら なくなったとき。
- 電源コード・電源プラグの根元部分が変形・ 傷んでいるとき。

電源コードが断線すると、大きなス

パークが発生して、やけど・感電の 恐れがあります。

本体内部が真っ赤になったり、煙が 出るときは使わない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

本体の中で異物が動く音がするとき は使わない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

安全上のご注意



子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。 幼児の手の届く所で使わない、保管しない。 感電・けが・やけどの恐れがあります。

引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど)の近くで使わない。 爆発・火災の恐れがあります。

吸込口・吹出口をふさがない。、 火災・やけどの恐れがあります。



吸込口・吹出口から、 ヘアピン・異物などを入れない。 火災・感電の恐れがあります。



使用中に吹出口をのぞき込まない。 風と一緒にホコリなどの異物が吹き 出し、けがをする恐れがあります。

カールドライヤーとスプレー式整髪 剤を同時に使わない。

発火・やけどの恐れがあります。

業務用として使わない。また、不特定 多数の人が使う場所に置かない。 連続過負荷による故障の恐れがあります。



浴室や湿気の多い所で使わない。 保管しない。

水場禁止

絶縁劣化などにより、感電・火災・ ショートの恐れがあります。



水につけない。水をかけない。ショート・感電の恐れがあります。

水ぬれ禁止



ぬれた手で使わない。 ショート・感電の恐れがあります。

ぬれ手禁止



改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。

分解禁止 火災・感電・けがの恐れがあります。

企注意



コンセントから電源プラグを抜くと きは、電源プラグを持って抜く。

電源プラグが傷んで、感電・ショート・ ^{を抜く} 発火の恐れがあります。



使用中、髪の毛が吸込口に吸い込まれないようにする。

必ず守る 髪の毛が切れたり、やけど・故障の 恐れがあります。

> アタッチメントの取り付け・取り外 しは、完全に冷えてから行う。 やけどの恐れがあります。



交流100V-120Vまたは200V-240V 以外の場所では使わない。

火災・やけどの恐れがあります。

毛髪乾燥・整髪以外の用途やペット には使わない。

やけど・火災・故障の恐れがあります。

1度にたくさんの髪の毛をアタッチメントに巻かない。

過熱して、髪の毛がこげたり、やけど の恐れがあります。

アタッチメントに、直接整髪剤を付けない。洗髪などの用具にしない。 やけど・故障の恐れがあります。

スイッチは必要以上に早く動かさない。また、不完全な位置で使わない。 故障の恐れがあります。

メインスイッチを入れたまま放置しない。 布団・紙など燃えやすいものの上に置かない。 火災の原因になります。

落としたり、ぶつけたりしない。 感電・発火・けがの恐れがあります。



使用中・使用直後のアタッチメント は、高温のためさわらない。

接触禁止 やけどの恐れがあります。



効果が感じられない。

故障かな?と思ったら

こんなときは	考えられる原因 こう処置してください
+4-5-10-1-10-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	吸込口にホコリや髪が付着し ている。 ホコリや髪をブラシなどで取り除く。それでも直らないときは、すぐに使用を中止し、お買上げ販売店にご相談ください。
本体や温風が異常に熱い。 吹出口から火花が見えて動かな くなった。	電圧切替スイッチと使用電圧 があっていない。 切替スイッチと使用電圧があっているか確かめる。
	吸込口をふさいでいる。
	シェーバー用コンセントを 使っている。 他のコンセントを使用する。
風が出ない。 (動かない)	マ全装置が働いた。 スイッチを切りプラグをコンセントから抜いて使用を止める。 再度、安全装置が働く場合には使用を止めてお買い上げ販売店にご相談ください。
	電源コードが断線している。
風が出たり、 出なかったりする。	すぐに使用を中止し、お買上げ
電源コード・電源プラグの根元 部分が変形・傷んでいる。	電源コードが 断線しかけている。
電源コードがねじれて 戻らなくなった。	
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。 コンセントに原因がある場合がありま す。最寄りの電器店にご相談ください。
マイナスイオンの	以下の人には効果が現れにくいことがあります。

安全装置について 何らかの原因にて製品の内部の温度が上昇した場合には内部の安全装置が働き、通電が 止まります。製品が冷却すると安全装置は自動復帰します。安全装置が働いた場合には必ずスイッチを切り、 プラグをコンセントから抜き、原因を取り除いてお待ちください。

縮毛の人・髪のクセが強い人・髪が細く軟らかい人・髪が短い人・

縮毛矯正をかけて間もない人・もともと髪質がしっとりしている人

仕様	品名	マイナスイオン カールドライヤー	電源コード長さ	1.7m		
	品番	BIC31	質量	230g(本体のみ) 325g(スタイリングブローブラシ付き)		
	電源	AC100V-120V _{切替式} AC200V-240V	付属品	スタイリングブローブラシ Cタイプ変換プラグ		
	消費電力	450W(100/200V) 650W(120/240V)	1.7 /安DD	トラベルポーチ 世界の電圧とプラグ一覧表		
	温風温度	115°C (120/240V) ※周囲温度30°Cの場合。アタッチメントを 取り外したときの温度	安全装置	温度過昇防止装置 (サーモスタット・温度ヒューズ)		
	寸法	高さφ52×幅209mm(本体のみ) 高さφ52×幅325mm(スタイリングブローブラシ付き)				

アフターサービスについて

1.保証書について ―――― 保証期間はお買い上げ日より 1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・ お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- ●保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- ●保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は 製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ●ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ●ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間:平日 9時~17時

●部品・修理についてのお問い合わせ

通話 0120-343-122

●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ

通話 0120-106-018

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1


FAX 0263-40-3840

株式会社 テスコム

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7



各部のなまえとはたらき

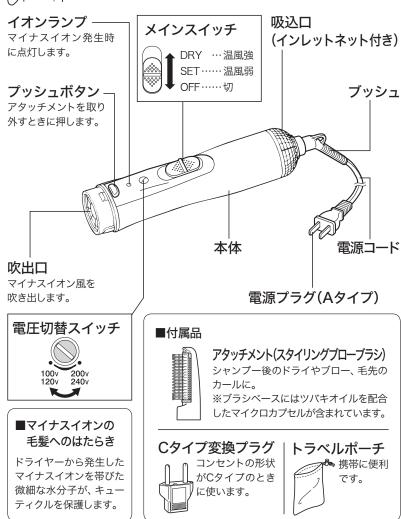

※アタッチメントは、別売もしております。販売店へお問い合わせください。




使いかた

本体に、アタッチメント (スタイリングブローブラシ)を取り付ける。

アタッチメントの凹部と本体の凸部を合わせて、 「カチッ」と音がするまで差し込む。

■取り外しかた

プッシュボタンを押しながら、アタッチメントを抜く。



2 コンセントの電圧・形状を確認する。

「世界の電圧とプラグ一覧表」(別紙)を参考に。

- 色注意
- ●電圧とプラグは、必ず現地で確認してから使う。(付属の「世界の電圧とプラグ一覧表」は、あくまで参考案内です。記載している電圧・プラグが変わる場合、また、同一国内でも地域によって電圧・プラグが異なる場合などがあります。)
- 交流「100V-120V」または「200V-240V」以外の場所では使わない。
- ホテルなどのシェーバー用コンセントでは使えません。

電圧切替スイッチを「100V 120V」 または「200V 240V」に合わせる。

コインなどを使って、スイッチが 止まるまで確実に回す。

100V~120V使用時








4 電源プラグをコンセントに差し込む。

メインスイッチが「OFF」になっていることを確認してから差し込む。

■コンセントの形状が Cタイプのとき



Cタイプ変換プラグ(付属) をお使いください



ンメインスイッチを「DRY」または 「SET」にする。



DRY SFT

与髪に風をあてる。





- かつらや付け毛(エクステンション)には使わない。熱による変質・変形 や、アタッチメントに絡み付く恐れがあります。
- 1ヶ所に温風をあてるのは、20 ~ 30秒以内にする。やけどの恐れがあります。
- 塗装がはげる恐れがあるので、ヘアカラーリング剤のついた手でさわらない。
- 使用中・使用直後は高温のため、スタイリングブローブラシをさわらない。
- スタイリングブローブラシに髪を巻き付けすぎない。髪が絡んで外れ なくなる恐れがあります。
- スタイリングブローブラシが変形する恐れがあるので、次のような使 いかたをしない。
 - ・くせづけの際に強い力を加える。
 - ・吸込口をにぎって使う。(温風温度が上昇)
 - ・髪を二重以上に巻いて使う。



使用後は、メインスイッチを「OFF」にし、 電源プラグをコンセントから抜く。



完全に冷えてから、湿気の少ない所で保管する。



アドバイス

洗髪後のブロー

乾いたタオルで髪全体をよ く拭いて、トリートメントロー ションやヘアクリームなどを つけてから使うと、

髪が乾燥しすぎ るのを防ぎ、つや やかな髪を保ち ます。



乾いているときのセット

セットローションや蒸しタオ ルなどで、少し湿り気を与えて から使うと、セットしやすく、 カールの持ちも よくなります。

寝グセ直し・ 髪にクセが あるとき

髪を少し引っぱ り気味に整えま しょう。



お手入れのしかた

切替スイッチを「off」にして電源プラグを抜き、冷えてからお手入れする。

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

■汚れが落ちにくいとき


「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。



吸込口・インレットネット

- 1. インレットネットの●印を、本体の▼マークに合うま で左に回し、本体から外す。
- 2. ホコリや髪の毛などを、やわらかい歯ブラシなどで取り除く。 (インレットネットの外側・内側、吸込口)
- 3 インレットネットの●印を、本体の▼マークに合わせては め込み、本体の●印と合うまで右に回して取り付ける。

温風が熱くなり、髪がこげたり、やけどの恐れがあるので、吸込 口・インレットネットはこまめに(月1回以上)お手入れする。

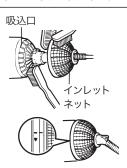


アタッチメント(スタイリングブローブラシ)

- 1. ホコリや髪の毛などを、歯 ブラシなどで取り除く。
- 2. スタイリングブローブラシ は、ブラシベースを下に押 し下げて外す。(①→②)
- 3. スタイリングブローブラシ のブラシベースを水洗い し、充分に乾燥させる。
- 4. スタイリングブローブラシ のブラシベースの凸部A をブラシ本体の凹部Aのに 差し込み、押し下げながら 凸部®を凹部®に取り付 ける。(①→②)



スタイリング ブローブラシ

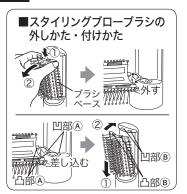





- ▶本体の水洗いは絶対にしない。 ●アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。

愛情点検



『長年ご使用のカールドライヤーの点検を!』

- ●吸込口は、1ヶ月に1回以上はお手入れしてください。
- ●ご使用前に必ず電源コードに傷などがないかお確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- 3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan.)
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メ	Ŧ
------	---

- ●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証 書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについ てご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項を ご覧ください。
- ●当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の 目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

,										
品	名	マイナスイオン	v カールドライ [・]	P-	品	番	BIC31		保証対象	本体
保証期	保証期間 お買い上げ年月日より 】年間		★お買い上げ年月日		:	年 月	日			
*	芳名 住所	(〒)	様	★販売店	住用	が・店名			
お	電話	S .U W	N 10 10 N 10			電記	舌	A	45 A-	

株式会社 テスコム

www.tescom-japan.co.jp

本社/東京都品川区西五反田5-5-7 工場/長野県松本市和田4217-1